

Montage Hirose CAT6

Step
1




Mantel auf 25mm abisolieren

Step
2




Schirm auf ca. 8mm kürzen

Step
3

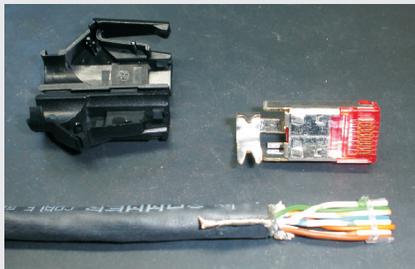

Adern nach A Variante auflegen
Adern an der Front plan abschneiden



Step
4



Führungshülse in den Stecker schieben bis alle acht Adern an der Front zu sehen sind.

Crimpen

Step
5



Hülse umlegen und durch zusammenklappen verriegeln.

Hülse bis zum Einrastpunkt auf den Stecker schieben.

Step
6

